


Accesorios

Fuelle FB | Piezas de montaje para la versión de traslación del husillo y rotación del husillo versión

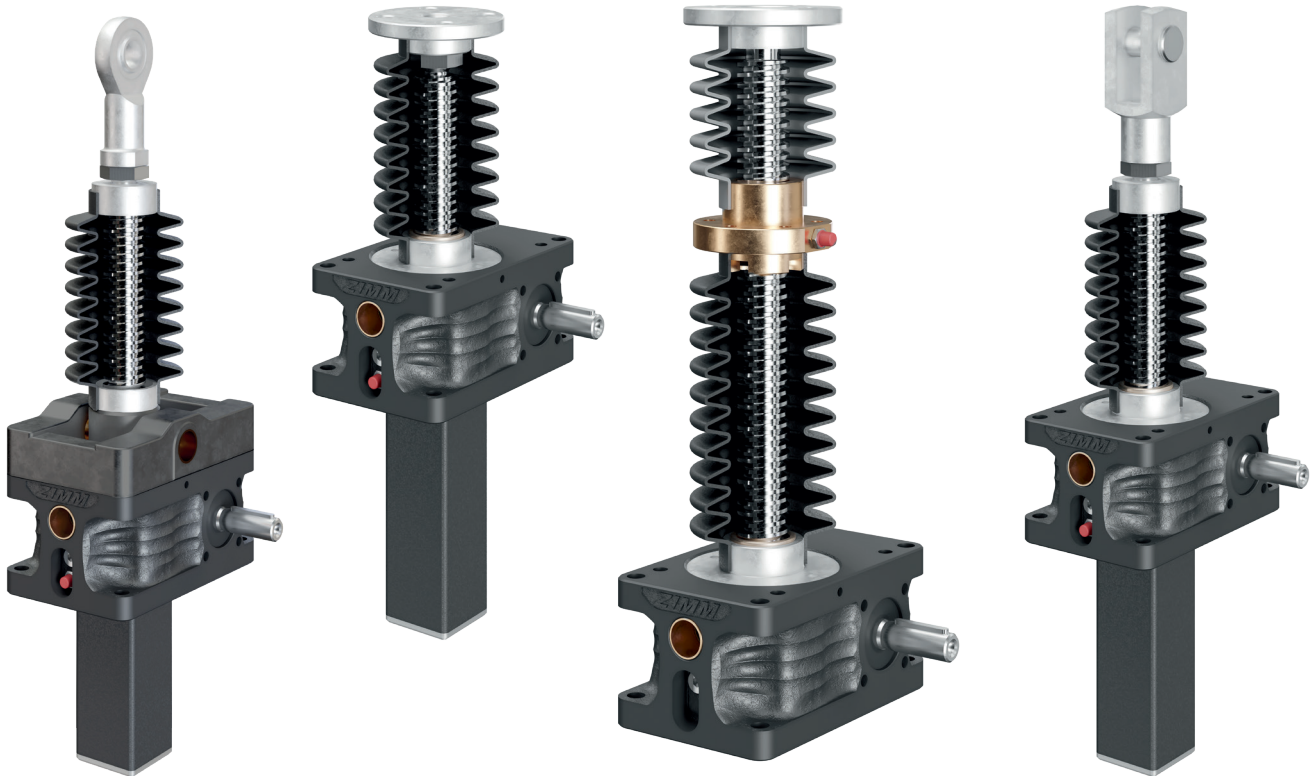

El fuelle protege el husillo contra la suciedad.

Para condiciones de trabajo óptimas, recomendamos expresamente el uso de un fuelle.

OBSERVE:

La cota ZD (plegado) no debe ser inferior a la indicada y la cota AZ (desplegado) no debe ser superior a la indicada. Con carrera superior a 1000 mm utilice el fuelle con bloqueo de despliegue. Tenga en cuenta que, en caso de montaje horizontal, el fuelle no debe tocar el husillo.

¡Peligro de rotura!

Esto se evita mediante el uso de un fuelle con casquillos. Especialmente durante el montaje en obras, los husillos deben protegerse contra: polvo de la obra, polvo generado por amoladoras angulares, salpicaduras de soldadura, etc. Proteja el fuelle contra la radiación directa. Tenga en cuenta también que el período de funcionamiento máximo de los elevadores de husillo se reduce debido al efecto termoaislante del fuelle.