


Accesorios


Muelle espiral SF | Piezas de montaje para la versión de traslación del husillo y rotación del husillo versión

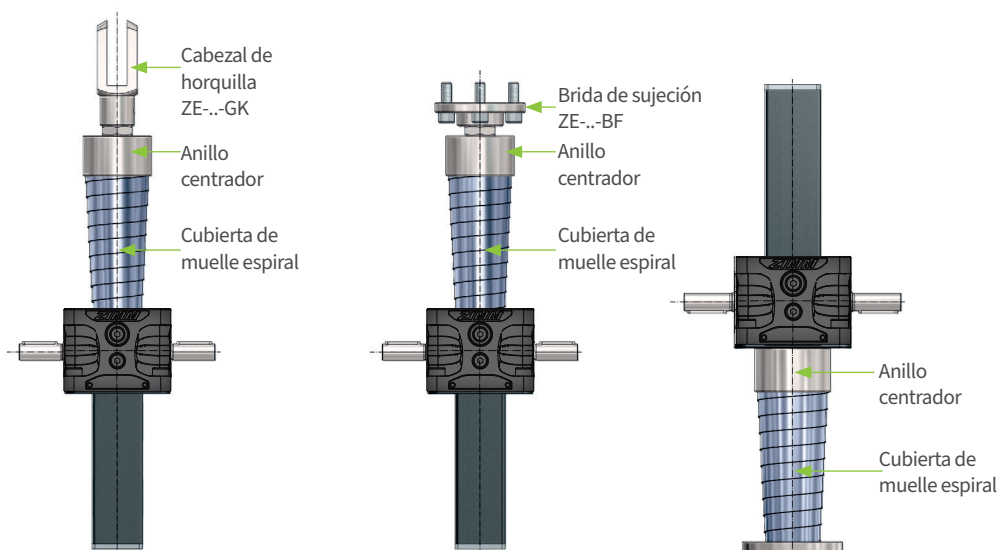

Montaje de la cubierta de muelle espiral en la versión SN/SL



Montaje de la cubierta de muelle espiral en la versión RN/RL

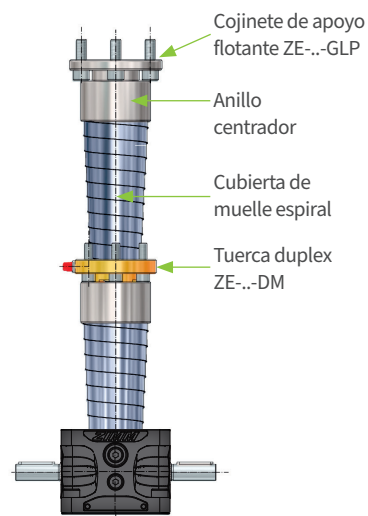

Indicaciones de montaje:

El muelle espiral SF se suele utilizar cuando no es posible utilizar un fuelle. Por ejemplo, cuando se producen astillas con bordes afilados o si es necesaria la protección mecánica del husillo. En combinaciones de montaje con piezas diferentes se necesitan anillos centradores; estos pueden ser incluidos en nuestra oferta bajo pedido.

IMPORTANTE:

El muelle espiral no debe ser desenrollado bajo ningún concepto. Por razones técnicas de funcionamiento, necesitamos que en su solicitud de oferta nos indique si el muelle espiral se va a montar en posición horizontal o vertical.

Si se trata de una instalación vertical, recomendamos que el diámetro grande se monte hacia arriba (como se muestra en la imagen), y si es horizontal deberá montarse en la dirección de la que proviene la viruta. Por lo tanto, en condiciones normales, el SF tiene un efecto de autolimpieza debido a la superposición de las espiras.

En caso de mucha suciedad, es necesario realizar una limpieza periódica para evitar fallos de funcionamiento. Una película fina de aceite en el muelle espiral mejora el funcionamiento y prolonga su vida útil.